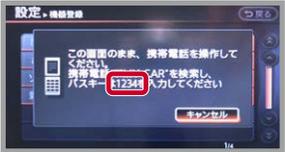



## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1  **<設定>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。  
 <設定>スイッチがない場合は  
 <メニュー>スイッチを押します。
- 2  **<設定>**を選択します。
- 3  **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **<機器登録>**を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。
- 6  **<ソフトバンク>**を選択してください。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

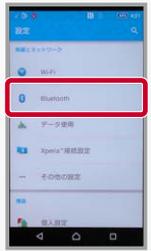- 8  ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 9  **[Bluetooth]**をタップします。
- 10  **[Bluetooth]**右のスライドバーをONへスライドします。  
デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11  検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12  **7の画面**で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 13  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4




<電話>を選択します。

5




<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

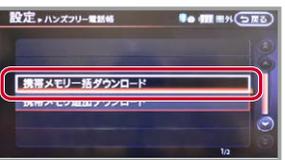


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

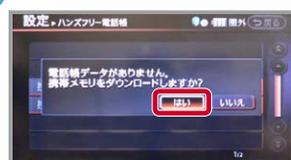

<はい>を選択します。

8

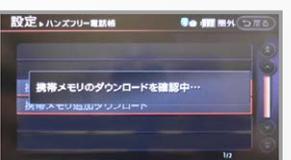

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

9



画面上に[電話帳へのアクセスのリクエスト]をタップしてください。

※手順⑨で⑩の画面が表示される場合もあります。


10



[はい]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

**ご注意**


表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。



ナビ画面に<携帯メモリーのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

手動でダウンロードする場合

9



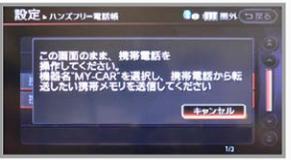


「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3  
/>

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

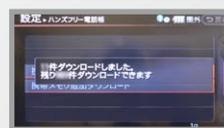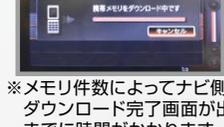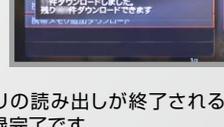1件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面上で、 [ ] をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>[連絡先]を タップします。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>13</p>  <p>連絡先を表示し、 [ ] をタップ します。</p>	<p>14</p>  <p>[共有]を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面上で、 [ ] をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>[連絡先]を タップします。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先を表示し、 [ ] をタップ します。</p>	<p>13</p>  <p>[選択数: 0] をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>[すべて選択] をタップします。</p>
1件送信の場合	<p>15</p>  <p>[Bluetooth]を タップします。</p>	<p>16</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p> 	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p> 	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	<p>15</p>  <p>[Bluetoothマーク] をタップします。</p>	<p>16</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>  <p>※メモリ件数によってナビ側に ダウンロード完了画面が出る までに時間がかかります。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p> 	

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。